

# Modifications apportées aux conversations en utilisation conjointe

Alden Systems 6/13/2025

Consultez les informations ci-dessous afin de vous familiariser avec les modifications apportées aux conversations en utilisation conjointe dans Alden ONE.


### **Sommaire**

Permis de fixation en utilisation	3
conjointe	_
Nouveaux champs	3
Nouvelles validations	4
Nouveaux dialogues d'action utilisateur	5
Nouvelle liste de référence	6
Construction de poteaux en utilisation conjointe	8
Nouveaux champs	8
Nouvelles validations	8
Bon de travail en utilisation conjointe	10
Nouveau type de conversation	10


## Permis de fixation en utilisation conjointe

#### **Nouveaux champs**

 Un nouveau champ Nombre d'échecs d'inspection a été ajouté. Ce champ augmente de 1 chaque fois que la conversation passe du statut Inspection après installation et que l'action Échec de l'inspection après installation est sélectionnée. Ce champ est pour l'instant informatif, mais il servira ultérieurement à automatiser le flux de travail.

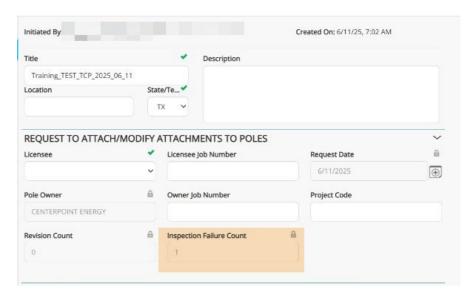


- La section Travaux préparatoires en intervention unique (OTMR) et sa case à cocher associée ont été déplacées dans une section distincte intitulée Travaux préparatoires en intervention unique (OTMR).
  - Auparavant, la case à cocher se trouvait dans la **Section 1 Demandeur** de l'onglet **En-tête**.
  - Une amélioration future permettra d'activer des champs supplémentaires liés aux Travaux préparatoires en intervention unique (OTMR) dans cette même section.
  - Vous pouvez continuer à utiliser ce champ comme avant ; notez simplement qu'il se trouve maintenant dans sa propre section.

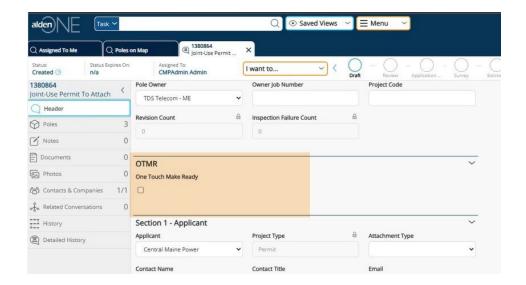


#### **Nouvelles validations**


Les fixations proposées sont désormais obligatoires. Par défaut, vous pouvez ajouter plus d'une fixation proposée à un même poteau ou actif. Si vous tentez de faire avancer le statut et de Soumettre au propriétaire du poteau sans avoir ajouté vos fixations proposées à la conversation, le message d'erreur suivant s'affichera.

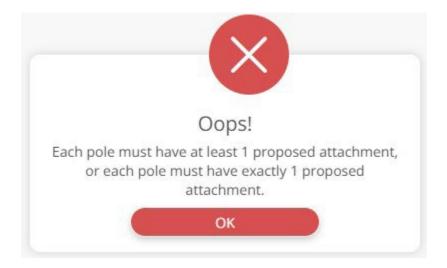

- Pour n'exiger qu'une seule fixation par poteau ou ne pas rendre les fixations proposées obligatoires, veuillez communiquer avec <u>Alden.</u>
- Le nom de l'entreprise sélectionné dans les fixations proposées doit correspondre au nom saisi dans le champ Titulaire de permis de l'onglet En-tête. S'ils ne correspondent pas, le message d'erreur suivant s'affichera.

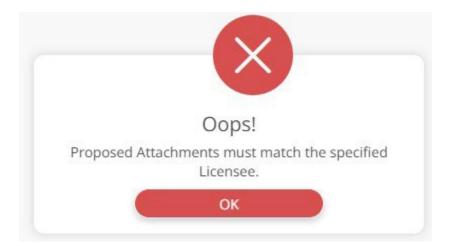


Pour corriger la situation, mettez à jour le nom de l'entreprise dans les fixations proposées ou dans le champ Titulaire de permis (ou les deux) afin qu'ils correspondent.  Le contrat sélectionné dans la Section 2 - Réponse du propriétaire de l'onglet En-tête doit correspondre au contrat valide pour le titulaire de permis.
 En cas de non-correspondance, le message d'erreur suivant s'affichera.

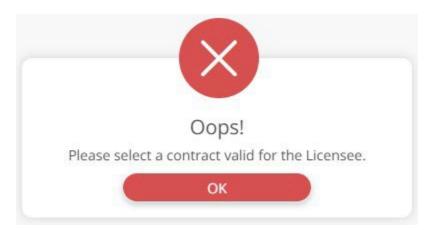

- Pour corriger le problème, mettez à jour le **contrat** ou le **titulaire de permis** afin que le contrat sélectionné soit bien associé au titulaire.
- De nouvelles restrictions de modification ont été introduites.
   Auparavant, les poteaux et les fixations de l'onglet Actifs pouvaient être modifiés (ajoutés, supprimés, mis à jour, etc.) après la soumission de la demande au propriétaire du poteau.
   Désormais, une fois la demande soumise, les modifications de l'onglet Actifs seront limitées au propriétaire du poteau ou au processus, sauf si la conversation atteint un statut de révision, permettant alors au demandeur d'effectuer les mises à jour nécessaires.
- Le flux de travail a également été revu et mis à jour pour garantir les bonnes affectations et les droits d'édition appropriés.


#### Nouveaux dialogues d'action utilisateur

Lorsqu'une conversation passe du statut Révision de l'inspection, que l'action Accepter est sélectionnée et que vous cliquez sur Enregistrer, une fenêtre contextuelle de confirmation s'affiche alors. Pour continuer, sélectionnez Révision terminée.

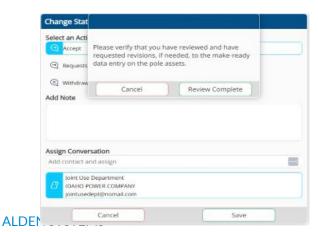


 Lorsqu'une conversation passe du statut Estimation des travaux préparatoires et que l'action Aucun coût de travaux préparatoires est sélectionnée, puis que vous cliquez sur Enregistrer, une fenêtre contextuelle de confirmation s'affiche alors.

#### Cliquez sur Aucun coût facturable pour continuer:

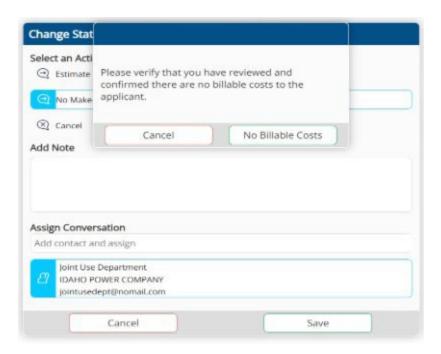

#### Nouvelle liste de référence

- Auparavant, le système attribuait automatiquement la conversation de permis de fixation en utilisation conjointe au contact de l'entreprise, c'est-à-dire une adresse courriel prédéterminée configurée lors du déploiement initial de votre entreprise dans Alden ONE. Ces affectations étaient codées en dur et identiques pour tous les statuts de la conversation Permis de fixation. Le propriétaire du poteau/processus ne pouvait pas les modifier lorsqu'un autre contact devait être utilisé.
  - Désormais, le propriétaire du poteau/processus peut gérer les affectations de conversation en accédant à Menu > Afficher la page de référence, puis en sélectionnant l'onglet Contact pour la demande de permis (à gauche).

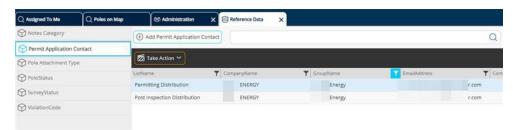


- Deux listes sont disponibles pour classer les statuts du permis : la première s'intitule Distribution du permis, et la seconde Distribution après inspection.
- La Distribution du permis sert à l'affectation des conversations pour tous les statuts autres que l'inspection après installation. Lorsque la conversation est affectée au propriétaire du poteau/processus, le système consulte cette liste de référence afin d'identifier l'adresse courriel à laquelle effectuer l'affectation, selon le nom du propriétaire du poteau figurant dans l'en-tête et correspondant au nom du groupe dans la liste.

- À l'avenir, d'autres champs de l'en-tête (par exemple **Lieu de service**) seront également pris en compte afin d'offrir au **propriétaire du poteau/processus** un contrôle encore plus précis sur l'affectation des conversations.
- La Distribution après inspection est utilisée exclusivement pour affecter les conversations qui passent au statut Inspection après installation.
   Cela signifie que vous pouvez affecter un permis de fixation en utilisation conjointe à une autre adresse courriel d'utilisateur, au besoin, pour le statut Inspection après installation.
- Ces listes ont été précréées et préremplies avec les adresses courriel d'affectation actuellement configurées pour le propriétaire du poteau/processus dans Alden ONE.
  Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'apporter de modifications à ces listes, sauf si vous souhaitez affecter les demandes à une autre adresse courriel d'utilisateur que celle déjà configurée dans Alden ONE.

# Construction de poteaux en utilisation conjointe

#### **Nouveaux champs**

- Les champs Entreprise responsable de l'installation du poteau et Entreprise responsable du retrait du poteau remplacent le champ existant Entreprise responsable. Ces champs sont remplis automatiquement selon l'entreprise propriétaire ou responsable du poteau sélectionnée dans l'actif du poteau.
  - Les champs Propriétaire du poteau, Gestionnaire et Entreprise d'audit sont utilisés pour améliorer l'automatisation du flux de travail.
     Dans le permis de fixation en utilisation conjointe, ils servent à orienter le flux de travail selon la propriété du poteau et les entreprises d'audit autorisées.
  - \*La section **Notification** est remplie dans certaines situations, mais elle ne s'applique pas à vous pour le moment.

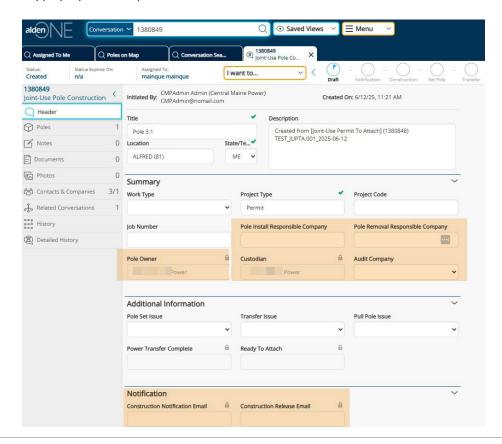


#### **Nouvelles validations**

• Le type de projet est un champ obligatoire.

 Lorsque la conversation est générée à partir du permis de fixation en utilisation conjointe, le champ Type de projet (dans l'onglet En-tête > Résumé) est défini sur Permis.

Si vous modifiez ou supprimez la valeur inscrite dans ce champ (par exemple Déplacement), la conversation secondaire de construction en utilisation conjointe ne fera pas avancer automatiquement la conversation parente (le permis de fixation en utilisation conjointe) lorsque toutes les conversations de construction auront atteint le statut **Prêt pour la fixation**.

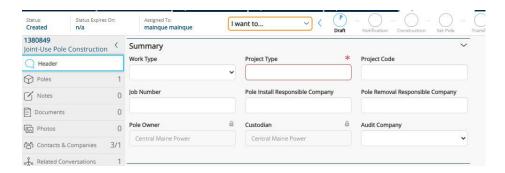


- Lorsque la conversation est générée à partir du bon de travail en utilisation conjointe, ce champ est copié automatiquement à partir de ce bon de travail.
- Validation de la modification de la séquence de travail
  - Auparavant, lorsque les conversations de construction en utilisation conjointe étaient créées à partir d'un permis de fixation en utilisation conjointe, le système incluait tous les locataires (ceux ayant uniquement des fixations proposées ainsi que ceux ayant des fixations existantes).
    Désormais, le système n'inclut plus les locataires ayant uniquement des fixations proposées lorsqu'il détermine quels locataires doivent être inclus dans la séquence de travail.
- Ce flux de travail a également été revu et mis à jour afin de garantir les affectations appropriées ainsi que les autorisations nécessaires à la modification des champs.

## Bon de travail en utilisation conjointe

#### Nouveau type de conversation

- Un nouveau type de conversation de bon de travail en utilisation conjointe a été activé (uniquement disponible pour les propriétaires de poteaux/processus). Ce type de conversation est utile pour suivre les travaux de construction effectués en dehors du processus de délivrance de permis. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, le nombre de champs est limité dans l'onglet En-tête de la conversation Bon de travail en utilisation conjointe. Vous pouvez saisir un code de projet et un numéro de projet si vous le souhaitez, mais cela n'est pas obligatoire. Dans l'onglet Poteaux, vous pouvez sélectionner différents types de travaux pour chaque actif.
  - Lorsque vous faites avancer le statut, sélectionnez Commencer la construction, puis cliquez sur Enregistrer. Une conversation de construction en utilisation conjointe est alors créée pour chaque poteau. Si l'option Regrouper par type de travail est activée, vous obtiendrez une conversation de construction en utilisation conjointe pour chaque type de travail (par exemple, deux poteaux dont le type de travail est défini sur Remplacement généreront une conversation secondaire de construction en utilisation conjointe, et un poteau dont le type de travail est défini sur Retrait générera une autre conversation de construction en utilisation conjointe). Veuillez contacter Alden si vous souhaitez discuter de la fonctionnalité Regrouper par type de travail, puisqu'elle s'applique aux conversations de construction générées à partir du bon de travail en utilisation conjointe et du permis de fixation en utilisation conjointe.

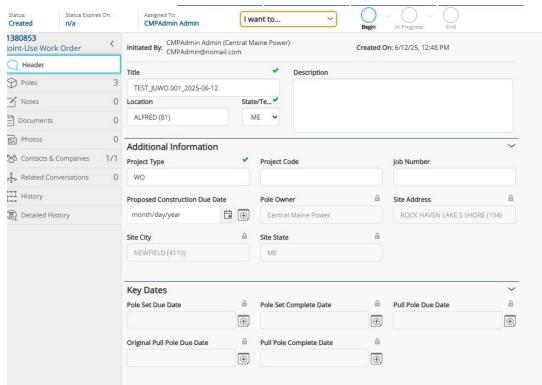

Considérez un bon de travail comme une tâche ou comme l'équivalent d'un numéro de bon de travail dans votre propre système. Cela vous offre une plus grande flexibilité quant à la façon dont les conversations sont créées. Si vous utilisez la conversation de bon de travail en utilisation conjointe, celle-ci devient la conversation parente des conversations de construction de poteaux en utilisation conjointe.

# alden