


Vue cartographique : définir les étiquettes cartographiques


Depuis la **vue Poteaux** sur la carte :

1. Cliquez sur **Options d'étiquette**.

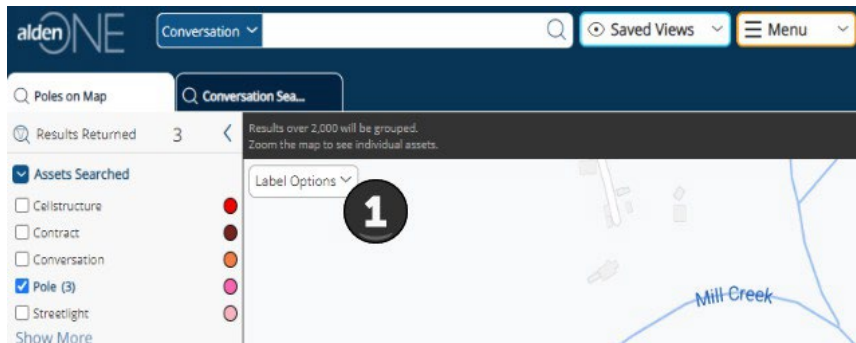

2. Sélectionnez l'une des **options d'étiquette** pour afficher cette étiquette sur la carte.

REMARQUE : une seule option d'étiquette peut être sélectionnée à la fois.

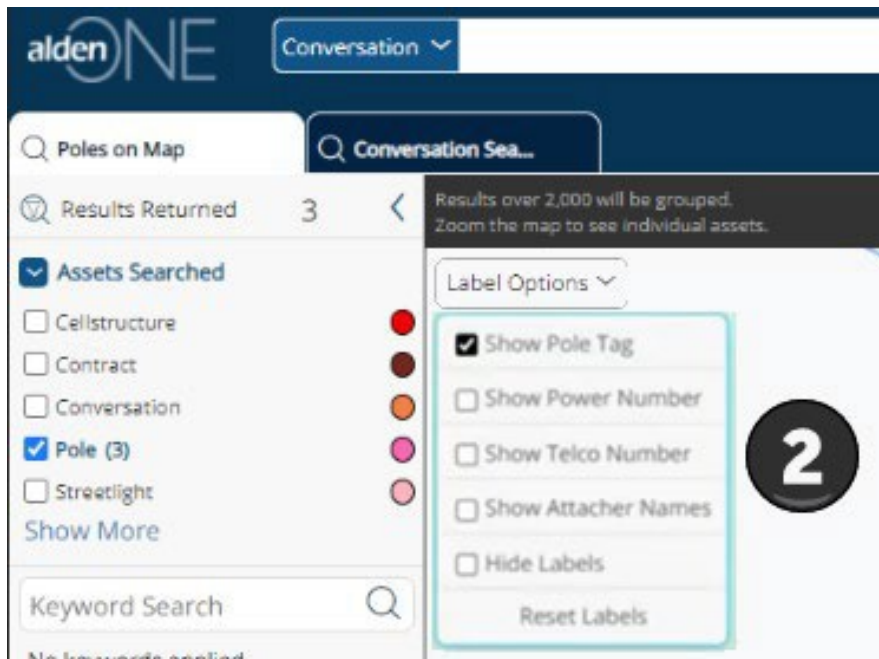

- Afficher l'étiquette de poteau** – si la case à cocher à côté de Afficher l'étiquette de poteau est cochée, seules les



étiquettes de poteau s'afficheront sur la carte.

- b. **Afficher le numéro de distribution électrique** – si Afficher le numéro de distribution électrique est coché, ce numéro apparaîtra sur la carte.



- c. **Afficher le numéro de télécommunication** – si **Afficher le** numéro de télécommunication est coché, ce numéro apparaîtra sur la carte.
- d. **Afficher le nom du locataire** – cette option est visible uniquement pour les utilisateurs Pro et, lorsqu'elle est cochée, vous verrez sur la carte la liste des locataires du poteau.
Cela peut inclure la compagnie d'électricité si un locataire de puissance est présent sur le poteau.